

## Mobitel Korisnički priručnik

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.  
Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No:GH68-22871A  
Croatian. 03/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG



### Sigurnosne mjere opreza

#### Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

#### Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

#### Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

#### Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

#### Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

#### Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih telefona koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična količina apsorpcije ili SAR) od 2.0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0.709 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti u ovome priručniku prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na web-mjestu mobilnog telefona Samsung.



### Sigurnosna upozorenja

#### Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne ozljede ako se progutaju.

#### Zaštitite svoj sluh



Slušanje velike glasnoće na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

#### Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

#### Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

#### Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smooči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prijavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

#### Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojediniosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

#### Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijače uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

#### Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research.

Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

#### Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima.


Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



### Važne informacije o upotrebi

#### Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

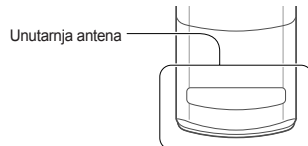

#### Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

#### Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

#### Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

#### Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj gumba koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

CE 0168

#### Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

#### Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

#### Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

SAMSUNG  
ELECTRONICS



#### Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: C3050

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Oznaka: 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.  
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.02.26


(mjesto i datum izdavanja)

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj  
(ime i potpis ovlaštene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

CE 0168

Dijelovi telefona

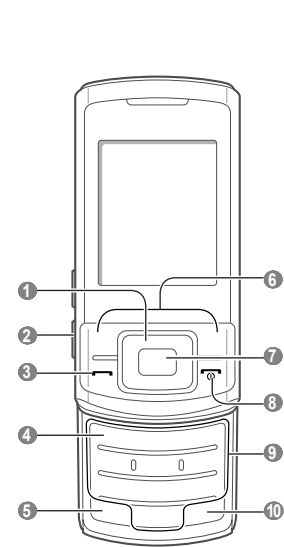

**1 4-smjerne tipke za kretanje**  
U načinu mirovanja pristupite korisnički definiranim izbornicima (korisnički definirani izbornici razlikuju se ovisno o pružatelju usluga); u načinu izbornika pregledajte opcije izbornika

**2 Tipka za glasnoću**  
U načinu mirovanja podesite glasnoću zvuka tipkovnice; pošaljite SOS poruku  
► *Aktivirajte i pošaljite SOS poruku*

**3 Tipka za pozivanje**  
Ostvarivanje ili odgovaranje na poziv; u načinu mirovanja preuzmite nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve

**4 Tipka usluge govorne pošte**  
U načinu mirovanja pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite)

**5 Tipka pauze**  
Unesite pauzu pozivanja (pritisnite i držite)

**6 Funkcijske tipke**  
Vršite radnje naznačene na dnu zaslona

**7 Potvrдна tipka**  
U načinu mirovanja pristupite načinu izbornika, odaberite označenu opciju izbornika ili potvrdite unos

**8 Tipka za uključivanje/ izlaz iz menija**  
Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); prekinite poziv; u načinu izbornika poništite unos i vratite se u način mirovanja

**9 Alfadecimalne tipke**

**10 Tipka za profil Bešumno**  
U načinu mirovanja uključite ili isključite profil bez zvuka (pritisnite i držite)

Telefon prihvata microSD™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

Na vrhu zaslona telefona prikazuju se sljedeće oznake statusa:

Ikona	Opis
	Jačina signala
	GPRS mreža spojena
	EDGE mreža spojena
	Poziv u tijeku
	Aktivirano preusmjerenje poziva
	Aktivirana značajka SOS poruke
	Aktiviran alarm
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Sinkroniziran s računalom
	Roaming (izvan uobičajenog područja pokrivenosti usluge)

Ikona	Opis
	Aktiviran Bluetooth
	Nova poruka
	Nova poruka Govorne pošte
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	FM radio uključen
	Memorijska kartica umetnuta
	Aktiviran profil Normalno
	Aktiviran profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
	Trenutno vrijeme

Ikone uputa

	<b>Napomena:</b> bilješke, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije
	<b>Nakon toga:</b> redoslijed opcija ili izbornika koje morate odabrati da biste izveli neki korak, primjerice: u načinu izbornika odaberite <b>Poruke</b> → <b>Nova poruka</b> (predstavlja <b>Poruke</b> , nakon toga <b>Nova poruka</b> )
	<b>Uglate zagrade:</b> tipke telefona, primjerice: <b>[*☎]</b> (predstavlja tipku za uključivanje i isključivanje/izlaz iz menija)
	<b>Oble zagrade:</b> funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: <b>&lt;OK&gt;</b> (predstavlja funkcijsku tipku <b>OK</b> )

Uključivanje i isključivanje telefona

- Otvorite telefon.
- Da biste uključili telefon, pritisnite i držite **[\*☎]**.
- Da biste isključili telefon, pritisnite i držite **[\*☎]**.

Pristupanje izbornicima

Za pristupanje izbornicima telefona:

- U načinu mirovanja pritisnite potvrdnu tipku za pristup načinu izbornika.
- Pomoću tipke za kretanje pomičite se na izbornik ili opciju.
- Pritisnite **<Da>**, **<Spremi>** ili potvrdnu tipku kako biste potvrdili označenu opciju.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se pomaknuli gore za jednu razinu; pritisnite **[\*☎]** da biste se vratili u način mirovanja.

Slanje i pregled poruka

Pošaljite SMS ili MMS poruka

- U načinu izbornika odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
- Unesite odredišni broj i pomaknite se prema dolje.
- Unesite tekst poruke.  
Da biste poruku poslali kao SMS, prijdite na 5. korak. Da biste dodali multimedijksi sadržaj, nastavite s 4. korakom.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimedije** i dodajte sadržaj.
- Pritisnite potvrdnu tipku da biste poslali poruku.

Za pregled SMS ili MMS poruka

- U načinu izbornika pritisnite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
- Odaberite SMS ili MMS poruku.

Aktiviranje mobilnog lokatora

Ova značajka omogućuje praćenje vašeg telefona ako je ukraden ili ako ga netko pokuša koristiti s drugom SIM karticom. U tom slučaju telefon će automatski poslati unaprijed postavljenu poruku vašoj obitelji ili prijateljima. Dostupnost ove značajke ovisi o određenim značajkama koje podržava davatelj usluge.

- U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
- Unesite lozinku telefona i pritisnite **<OK>**.

Pri prvom pristupu **Mobilni lokator** morat ćete izraditi i potvrditi lozinku.

Ostvarivanje poziva

- U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite **[↵]** da biste birali broj.
- Da biste završili poziv, pritisnite **[\*☎]**.

Odgovaranje na poziv

- Pri dolaznom pozivu pritisnite **[↵]**.
- Da biste završili poziv, pritisnite **[\*☎]**.

Prilagodba glasnoće zvuka

Za prilagodbu glasnoće melodije zvona:

- U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Profil**.
- Pomaknite se do željenog profila.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
- Odaberite **Glasnoća zvona**.
- Pomaknite se lijevo ili desno kako biste podesili glasnoću.
- Pritisnite **<Odaberi>**.
- Pritisnite **<Spremi>**.

Za prilagođavanje glasnoće tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva, pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću slušalice.

Promjena melodije zvona

- U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Profil**.
- Pomaknite se do željenog profila.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.

- Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
- Pomaknite se dolje i pritisnite potvrdnu tipku kako biste otvorili popis primatelja.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.
- Odaberite kontakt i pritisnite potvrdnu tipku.
- Odaberite broj (ako je potrebno).
- Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite **<Odaberi>** da biste se vratili na popis primatelja.
- Pritisnite **<Opcije>** → **OK** da biste spremili primatelja.
- Pomaknite se dolje da biste unijeli ime pošiljatelja.
- Pritisnite **<Spremi>** → **<Prihvati>**.

Aktivacija i slanje SOS poruke

U slučaju nužde možete poslati SOS poruku za pomoć obitelji ili prijateljima.

Za aktiviranje SOS poruke

- U načini izbornika odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
- Pomaknite se dolje i pritisnite potvrdnu tipku kako biste otvorili popis primatelja.
- Pritisnite **<Opcije>** → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.
- Odaberite kontakt i pritisnite potvrdnu tipku.
- Odaberite broj (ako je potrebno).
- Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite **<Odaberi>** da biste se vratili na popis primatelja.

- Odaberite **Ton poziva**.
- Odaberite kategoriju melodije zvona → melodija zvona.
- Pritisnite **<Spremi>**.

Pozivanje nedavno biranog broja

- U načinu mirovanja pritisnite **[↵]**.
- Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali vrstu poziva.
- Pomaknite se gore ili dolje da biste odabrali broj ili ime.
- Pritisnite potvrdnu tipku da biste vidjeli pojedinosti poziva ili **[↵]** da biste birali broj.

Unošenje teksta

Za promjenu načina unosa teksta

- Pritisnite i držite **[#]** da biste prebacili u način unosa. Način unosa za vaš jezik dostupan je ovisno o regiji u kojoj se nalazite.
- Pritisnite **[#]** da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u način unosa brojeva.
- Pritisnite **[\*]** da biste se prebacili u način unosa simbola.

Način T9

- Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ.
- Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite **[0]** da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.

- Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi** da biste spremili primatelje.
- Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
- Pritisnite **<Spremi>** → **<Da>**.

Za slanje SOS poruke

- Sa zatvorenim telefonom i isključenom tipkovnicom pritisnite tipku za glasnoću dolje četiri puta da biste poslali SOS poruku na postavljene brojeve. Telefon se prebacuje u SOS način i šalje unaprijed postavljenu SOS poruku.
- Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite **[\*☎]**.


Koristite Bluetooth poruke

Saznajte kako čavrljati s obitelji i prijateljima putem Bluetooth bežične veze.


- U načinu izbornika odaberite **Poruke** → **Bluetooth poruka**.
- Pritisnite **<Da>** da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu (ako je potrebno).
- Pritisnite **<Opcije>** → **Pretraga Bluetooth kontakata** → **Traži nove uređaje**.
- Pomaknite se do uređaja i pritisnite **<Odaberi>**.
- Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji, i pritisnite **<OK>**. Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.
- Upišite poruku i pritisnite potvrdnu tipku.

Instaliranje SIM kartice i baterije

- Uklonite poklopac baterije i umetnite SIM karticu.




- Umetnite bateriju i postavite poklopac baterije.

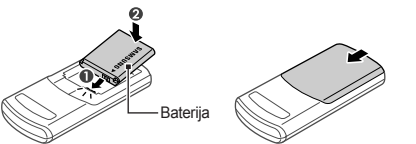

Punjenje baterije

- Uključite priloženi prijenosni punjač.



- Nakon što se uređaj napuni, iskopčajte prijenosni punjač.

Ne uklanjajte bateriju iz telefona, a da prethodno ne iskopčate prijenosni punjač. U protivnom, može doći do oštećenja telefona.

Način ABC

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Način unosa brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

Način unosa simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste odabrali simbol.

- Da biste pomakli pokazivač, pritisnite tipku za kretanje.
- Da biste obrisali pojedinačne znakove, pritisnite **<Obriši>**. Da biste obrisali sve znakove, pritisnite i držite **<Obriši>**.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite **[0]**.
- Da biste unijeli interpunkcijske znakove, pritisnite **[1]**.

Dodavanje novog kontakta

- U načinu mirovanja, unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
- Odaberite **Spremi kontakt?** → memorijsku lokaciju (telefon ili SIM) → **Novi**.
- Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
- Unesite podatke o kontaktu.
- Pritisnite tipku za potvrdu ili **<Opcije>** → **Spremi** da biste u memoriju dodali kontakt.

Korištenje kamere

Snimanje fotografija

- U načinu izbornika odaberite **Kamera**.
- Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- Usmjerite objektiv prema objektu i prilagodite sliku.
- Pritisnite potvrdnu tipku da biste snimili fotografiju.
- Pritisnite **<☺>** da biste snimili drugu fotografiju (korak 3).

Pregled fotografija

U načinu izbornika odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka fotografije.

Slušanje glazbe

- U načinu izbornika odaberite **MP3 player**.
- Odaberite glazbenu kategoriju → glazbena datoteka.
- Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrda	Pauza ili nastavak reprodukcije
Glasnoća	Prilagodba glasnoće zvuka
Kretanje	<ul style="list-style-type: none"><li>Lijevo: Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje unatrag (pritisnite unutar 3 sekunde); skeniranje unatrag u datoteci (pritisnite i držite)</li><li>Desno: Preskakanje unaprijed; skeniranje unaprijed u datoteci (pritisnite i držite)</li><li>Gore: Otvaranje popisa za reprodukciju</li><li>Dolje: Zaustavljanje reprodukcije</li></ul>

Ako odaberete **Datoteke** → **Memorijska kartica** → glazbena datoteka, nećete moći preskakati unaprijed ili unazad tijekom reprodukcije.